

Digestoř - model:

Apollo

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. Úvod

Přečtěte si pozorně následující instrukce pro instalaci a bezpečnostní upozornění. Tento návod si uchovejte i pro nahlédnutí v budoucnu.

Digestoř má dvě funkce: odvádí výpary pryč z místnosti (odtah) nebo výpary přefiltruje a vrací vzduch zpět do místnosti (cirkulace).

2. Bezpečnostní upozornění

Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud během chodu digestoře máte zažehnuté hořáky s otevřeným ohněm. Digestoř odsává z místnosti vzduch, proto je třeba zajistit dostatečné větrání, aby hořáky i digestoř měli dostatečný přísun vzduchu.

3. Bezpečnostní varování

- A) Vaše digestoř je určena pro použití v domácnosti, není konstruována pro restaurace a další komerční použití.
- B) Jakékoliv instalační práce musí být prováděny kvalifikovaným elektrikářem nebo kompetentní osobou.
- C) Nenechte děti používat digestoř.
- D) Digestoř a síťovina filtru by měly být pravidelně čistěny, aby digestoř dobře fungovala.
- E) Před čištěním se vždy ujistěte, že je digestoř vypnuta.
- F) UPOZORNĚNÍ: Části digestoře mohou být horké, mohou se zahřát od jiných kuchyňských zařízení a při vaření.
- G) Čistěte digestoř podle návodu k použití.
- H) Nepoužívejte žádný otevřený oheň pro vysoušení digestoře.
- I) Pokud je Vaše digestoř nebo jakákoliv její část poškozená či nefunkční, nepoužívejte ji, dokud nebude závada odstraněna kvalifikovaným odborníkem.
- J) Zajistěte do místnosti přísun vzduchu, pokud je v provozu Vaše digestoř a další např. plynové spotřebiče.
- K) Neodvádějte vzduch z digestoře stejným potrubím, které slouží pro odvod splodin jiných kuchyňských spotřebičů.
- L) Před instalací a použitím si přečtěte celý tento manuál a ujistěte se, že napětí (V) a frekvence (Hz) uvedené na Vaší digestoři jsou přesně shodné jako napětí (V) a frekvencí (Hz) u Vás doma.

M) Aby Vaše digestoř správně fungovala, prosím přečtete si před použitím návod k obsluze a uchovejte jej i pro budoucí potřebu.

N) Na Vaši digestoř se vztahuje záruka v zákonné délce, prosím uschovejte si doklad o zaplacení (a záruční list, je-li vystaven), bez těchto dokladů nelze případné záruční nároky uplatnit.

4. Instrukce pro instalaci

První možnost:


Digestoř má být umístěna ve vzdálenosti 65-75cm (26-30inch) od povrchu vařiče kvůli nejlepšímu efektu odsávání výparů. Viz obrázek (Obr 1).

Dle otvorů na zadní stěně digestoře si označte body pro vyvrtání děr ve stěně, kam budete digestoř instalovat. Vyvrtejte 4 otvory vrtákem o průměru $\varnothing 8$ mm.

Do otvorů instalujte hmoždinky.

Našroubujte do hmoždinek vruty tak, aby dobře držely a přitom částečně vyčnívaly ze zdi.

Nasaďte digestoř na

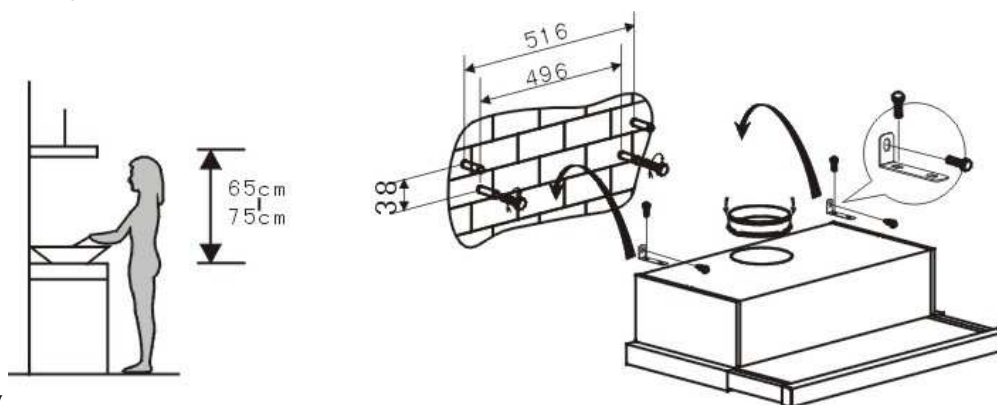

vruty.

Připevněte digestoř ke zdi, jak je znázorněno výše na obrázku.


Nasaďte na digestoř jednocestnou klapku.

Druhá možnost (např. při drolící se zadní zdi apod.):

Předvrtejte 6 děr průměru o 4mm do spodní desky skříňky, pod kterou bude digestoř instalována.

Nasaďte na digestoř jednocestnou klapku a poté ji připevněte ke skříňce pomocí 6 přiložených vrutů.


Digestoř připevněte dle schematu níže, aby byla na skříňku správně umístěna.

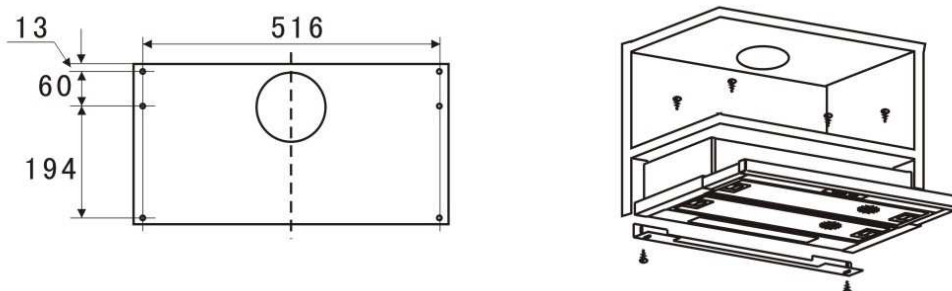

Na spodní část odsavače nainstalujte distanční rozpěru tak, aby mezi zadní stranou odsavače a závěsnou skříňí nebyla žádná mezera.

5. Funkce

Připojte šňůru do zásuvky.

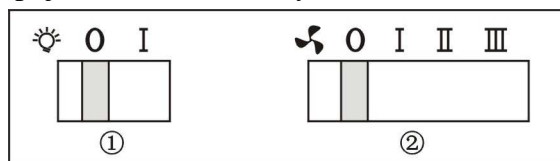

Posunutím vypínače na pozici "I" zapnete světlo; posunutím zpět jej zhasnete.

Posunutím vypínače do polohy "I, II, III" zapnete odsávání; I - nízký výkon, II - střední výkon, III - vysoký výkon. Posunutím do polohy "0" odsávání vypnete.

6. Použití a údržba

Doporučujeme zapnout digestoř ještě chvíli předtím, než začnete vařit.

Digestoř odsává z místnosti vzduch, proto je třeba zajistit dostatečné větrání, aby zapnuté hořáky vařiče i digestoř měli dostatečný přísun vzduchu (pokud nepoužíváte digestoř pouze pro cirkulaci).

Doporučujeme nechat digestoř zapnutou ještě několik minut po ukončení vaření, aby se odvětraly i zbylé výpary z horkého jídla.

Pod digestoři neflambujte.

Je třeba dbát místních nařízení, předpisů a zákonů.

Filtr digestoř je třeba čistit nejméně každé 2 měsíce, zamezíte tím riziku vzniku požáru.

-Před čištěním odpojte digestoř ze zásuvky a poté vyjměte hliníkové filtry. Ponořte je do roztoku vody s neutrálním čističem (typu Jar) a nechte odmočit.

-Opláchněte je horkou vodou a nechte oschnout.

-Filtry můžete také umýt v myčce na nádobí.

Po několika čištěních může dojít ke změně barvy hliníkových filtrů. Je to běžný jev opotřebení, na který nelze uplatnit záruku. V případě potřeby je možno zakoupit nové hliníkové filtry a vyměnit je. Čím více vaříte, tím častěji je třeba filtry čistit, aby nedošlo k jejich zanesení.

Povrch digestoře čistěte jemno utěrkou pomocí neutrálního neabrasivního prostředku (vnitřní části a motor čistit nelze).

Nezapomeňte odpojit přístroj od proudu před jakýmkoliv čištěním nebo manipulací s digestoři! V opačném případě může dojít k poškození zdraví nebo ohrožení života.

7. Ochrana životního prostředí a likvidace historických spotřebičů

Vysloužilé elektrické spotřebiče nepatří do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je na místě určeném k tomu Vaší obcí. Můžete jej zjistit na Vašem místním úřadě nebo u provozovatele těchto sběrných míst.

